

Handleiding

Nikon Coolpix A10

1. Camera aanzetten


- Druk op de aan/uit-knop bovenop de camera.
- Het scherm gaat aan: je ziet wat de camera ziet.

2. Een foto maken

- Richt de camera op wat je wilt fotograferen.
- Houd de camera stil.
- Druk op de grote zilveren knop bovenop (de ontspanknop).
- Je hoort een klik: de foto is gemaakt.

3. In- en uitzoomen

- Gebruik het plus- en min-knopje bij de ontspanknop.
 - Plus (+) = dichterbij halen.
 - Min (-) = verder weg.

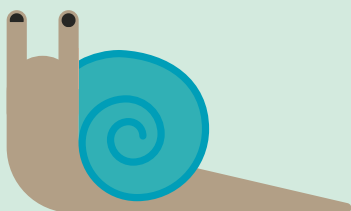


4. Foto's terugkijken

- Druk op het play-knopje (met het ► symbool).
- Blader met de pijltjes door je foto's.
- Wil je weer foto's maken? Druk op de cameraknop.

5. Foto's naar de computer zetten

Je kunt dit op twee manieren doen:

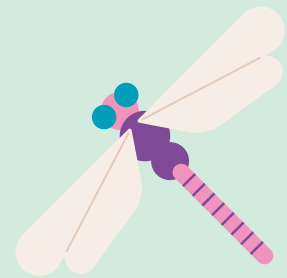

Optie A – Met de USB-kabel

- Sluit de kabel aan op de camera en de computer.
- De foto's verschijnen vanzelf op het scherm.

Optie B – Met de SD-kaart

- Open het klepje onder de camera.
- Druk zacht op de SD-kaart: hij springt eruit.
- Stop de kaart in de computer of kaartlezer.
- Je ziet de foto's meteen verschijnen.

6. Camera uitzetten

- Druk opnieuw op de aan/uit-knop.
- De lens schuift naar binnen en de camera gaat uit.
- Stop de camera terug in het doosje

